




Потяните за рычажок фиксатора скоб (**Рисунок 1**) и выньте элемент механизма подачи из гнезда.

Вставьте [скобы](#) в устройство подачи ножками вниз и снова зафиксируйте в гнезде (**Рисунок 2**).

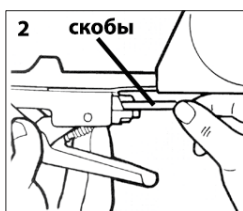


Откройте крышку короба для [ленты](#) (**Рисунок 3**) и вставьте рулон.

Держа за конец ленты, протяните ее через держатель, как показано на **Рисунке 4**. Закройте короб и крышку держателя до щелчка.



Зафиксируйте ленту в головке держателя (**Рисунки 5,6**) и сожмите ручки тапенера.

Конец ленты попадет в устройство захвата ленты (**Рисунок 7**).

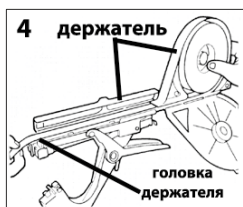

Затем отпустите ручки тапенера (**Рисунок 8**). Если лента не закрепилась в устройстве захвата, повторно сожмите ручки тапенера, при необходимости несколько раз.



Захватите участком ленты между головкой держателя и захватом на подвязываемую ветку (**Рисунок 9**).



Когда лента обернется вокруг нее, сожмите ручки (**Рисунок 10**). Одновременно с фиксацией ленты скобой, лезвие на головке держателя обрежет участок ленты.

При износе лезвие легко заменить новым, вытащив его из головки держателя пинцетом (**Рисунок 11**).

При повреждении или застревании скоб внутри механизма подачи, вытащите целые скобы из гнезда, а поврежденные удалите проволокой или маленькой отверткой (**Рисунок 12**).

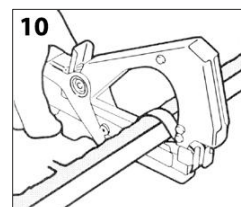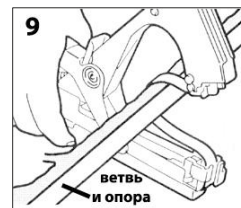

В [магазине для питомников](#) имеются три модели тапенера: [TSBZ-2](#), [TSBZ-3](#), [HT-B](#)